

mychef evolution

Skrócona instrukcja obsługi

mychef.

Zarejestruj swój piec

01

W panelu



Tryb użytkownika



02

Aktywuj na naszej stronie internetowej 2 letnią gwarancję na piec i 10 letnią gwarancję na komorę.



mychef.distform.com



Chef cooking



01

Wybierz tryb gotowania

Gorące powietrze

Tryb mieszany

Para wodna



Podświetlenie LED pokręta obrotowego



Tryb czuwania



Tryb gotowania



Tryb mycia



Kończenie trybu gotowania lub mycia



Zakończenie trybu gotowania lub mycia

02

Ustaw parametry

03

Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć

SmartCooking



01

Wybierz kategorię produktu

02

Wybierz tryb gotowania

03

Ustaw żądany efekt końcowy

04

Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć



CookingPlanner



01

Wybierz funkcję Multilevel lub Just in time

02

Wybierz recepturę

03

Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć



Regeneracja



01

Wybierz funkcję Chef Mode lub SmartCooking Mode

Ustaw parametry i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć regenerację



MyCare



01



Wybierz program mycia

02

Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć

03

Po pojawieniu się ikony, należy włożyć tabletkę myjącą CleanDuo.

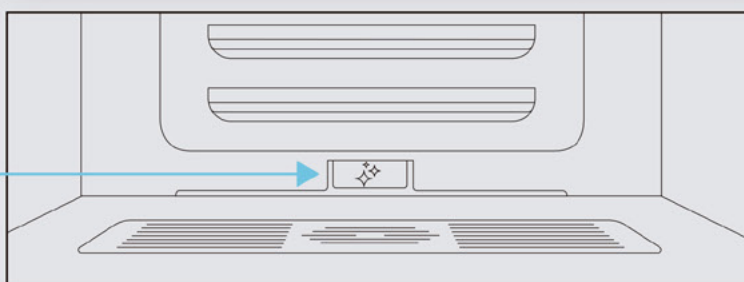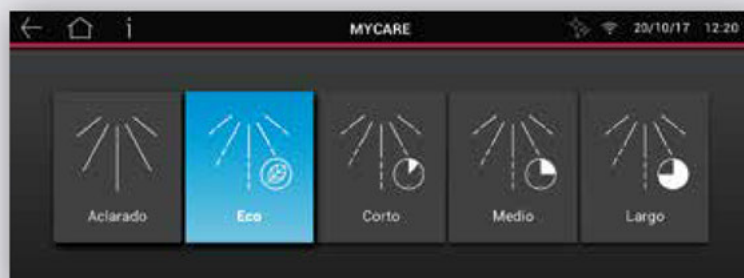

mychef.

respects what you respect

www.distform.pl

info@distform.pl / 12 658 21 09

Distform Polska
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków